iMPORTANTE!

Antes de empezar a trabajar, la persona que va a realizar la instalación debería leer atentamente el Manual de instalación y del usuario para conocer y seguir todas las informaciones incluidas en él.

- Se permite realizar la instalación y el mantenimiento del termóstato únicamente a un especialista en electro de calificación correspondiente. El fabricante se hace responsable del dispositivo en virtud de los reglamentos legales bajo la condición de que se mantengan las condiciones establecidas.
- Es necesario seguir todas las instrucciones mencionadas en el Manual de instalación y del usuario durante el manejo. Cualquier otra aplicación no corresponde al reglamento. El fabricante no asume responsabilidad en caso de un uso no profesional de la regulación. Por motivos de seguridad se impide realizar todo tipo de cambios o modificaciones. El mantenimiento puede ser realizado solamente por centros de servicio autorizados por el
- funciones de la regulación dependen del modelo y de su equipamiento. El Manual de instalación forma parte del producto y debe suministrarse con él

- Los termóstatos fueron desarrollados para regular y controlar todos los tipos de dispositivos calefactores.
- El mando fue concebido como dispositivo para el uso en habitaciones, en oficinas y establecimientos industriales

Es necesario comprobar que el dispositivo corresponde a las normas en vigor antes de su puesta en marcha para que sea posible utilizarlo de manera adecuada

▲ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡Antes de empezar a trabajar, desconecte la fuente de tensión!


- Todas las electro instalaciones relacionadas con el termóstato deben realizarse únicamente con la fuente de tensión desconectada. El dispositivo lo puede conectar y poner en marcha exclusivamente una persona debidamente cualificada. Sigan las instrucciones de seguridad en vigor
- Los termóstatos no disponen de una protección contra el agua salpicando o goteando, por lo cual es necesario que se instalen en un lugar seco. ¡En ningún caso cambie la conexión de los sensores y la conexión de 230VI El cambio de estas conexiones puede producir un accidente mortal causado por la corriente eléctrica o puede destruir el dispositivo y los sensores conectados u otros electrodomésticos.



El temóstato electrónico programable con display táctil fue diseñado especialmente para controlar distintos tipos de sistemas calefactores. Se convertirá en su mejor socio en hacer óptimo el consumo de energía y en aumentar su

confort.

- Diseño moderno con display táctil. Electro instalación más fácil. Función de "Crear un programa sencillo".
- Creación de programas semanales de pasos de 15 minutos

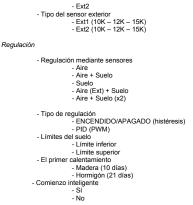

Estadística

Ver el último día

Ver meses Ver un año


Precio por kWh Potencia de la calefacción

RESET (Haga el reset de su dispositivo apretando el botón RESET durante 2 segundos)

3. La primera instalación

Esta parte le servirá de guía por el primer ajuste de su termóstato.

3.1. Idioma



Escoja el idioma elegido apretanto los botones ∢ o ▶ al lado de las banderas. El idioma activo está en el recuadro. Para continuar el ajuste apriete el botón ▶ en el ángulo inferior a la derecha del

dispositivo.

3.2. Formato de la escala de temperatura

- Función para eliminar temporalmente el programa.
- Función "Protección antihelada". Función "Vacaciones o Recepción"

Estimación de los gastos y del consumo del dispositivo

Facultativo

2 sensores exteriores (sólo un sensor forma parte del embalaje del termóstato) con varias posibilidades de regulación (Suelo, combinada, etc.)

2. Estructura del menú


Régimen (mód) Marcador de tiempo APAGADO

Ajuste Vacaciones APAGADO Protección antihelada Temperatura reducida Programa de domingo Ajustar la fecha del regreso

Programa

Menú del programa Ver el programa actual Elegir el programa
Cambiar (editar) el programa Usuario 2

Ajuste

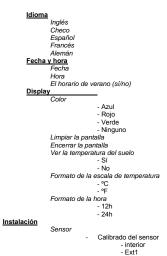



El formato de la escala de temperatura se elije apretando el botón redondo al lado

del símbolo de la escala. El botón activo tiene el color rojo. Para continuar en el ajuste toque el botón ▶ en el ángulo inferior a la derecha del dispositivo.

Para volver al menú anterior apriete el botón >

3.3 Fecha y hora




El valor que queremos cambiar se activa apretando los botones ∢o ▶

Siempre que el valor está marcado, podemos cambiarlo tocando los botones (+) o (-) Para continuar en el ajuste toque el botón ▶ en el ángulo inferior a la derecha del dispositivo.

Para volver al menú anterior apriete el botón >

3.4. Regulación mediante sensores



Escoja la regulación elegida apretando el botón redondo al lado de la oferta de las opciones de la regulación mediante sensores. El botón activo tiene el color rojo.

Para continuar en el ajuste toque el botón ▶ en el ángulo inferior a la derecha del dispositivo.

Para volver al menú anterior apriete el botón

3.5. Potencia de la calefacción



Modifique la potencia de la calefacción mediante los botones (+) o (-).

El valor se utiliza para hacer la estimación de los gastos de calefacción y también en caso de que el sensor interior se utilice como sensor regulador (en la regulación Aire, Aire + Suelo v Aire + 2 suelos).

Para volver al menú anterior apriete el botón >.

Para continuar en el ajuste toque el botón ▶ en el ángulo inferior a la derecha del dispositivo. Aparece la pantalla principal.

El régimen de servicio ajustado automáticamente será ♥.

4. Definición del régimen de servicio (mód)

Pantalla principal



¿Cómo cambiar el régimen de servicio?
Para el acceso al régimen de servicio apriete el botón en la pantalla principal y después el botón "Régimen".

En ese momento puede utilizar los botones ∢o ▶ para elegir el régimen de servicio y entrar en él.




4.1 Régimen automático O

En este régimen el termóstato seguirá el programa elegido (ajustado antes o modificado) según la hora actual.



Apriete el botón "Siguiente" y continúe programando. El siguiente período empieza

El último período termina a las 24:00. A continuación toque el botón "Siguiente".

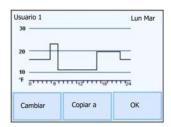

Después apretando el botón "Cambiar" puede definir otro programa para el martes o puede copiar el programa del lunes tocando el botón "Copiar a".

Concluya la programación de la semana según el procedimiento explicado arriba.

a - Aiuste del día útil / del fin de semana

Se ajustarán 2 programas: 1 programa para la semana (de lunes a viernes) y 1 programa para el fin de semana (sábado y domingo).

Modifique el programa según el procedimiento explicado arriba.

 b – Ajuste de todos los días a la vez
 Se ajustará 1 programa que será el mismo para todos los días de la semana. Modifique el programa según el procedimiento explicado arriba

Apriete el botón "Mód" y después el botón "Elegir el programa". Puede escoger de 4 programas ajustados antes y de 3 programas del usuario

El programa actual se puede hacer ver tocando el botón "Ver el programa actual"

Después de regresar a la pantalla principal apriete el botón 🕰 y verá el programa que está

2

4.2 Régimen "Marcador de tiempo" 🖫 El régimen de "Marcador de tiempo" facilita el ajuste de la temperatura y la hora a un tiempo Es posible utilizar esta función si queremos eliminar el programa (recepción, party, etc.) para

cierto tiempo (5 horas como máximo).


Se puede eliminar temporalmente la temperatura del programa actual hasta el siguiente paso del programa apretando el botón de temperatura en la pantalla principal.
Si la función de la eliminación está activa, en el display aparece el pequeño símbolo


Para salir del régimen de la eliminación temporal hay que pasar al régimen manual y después al automático

Usted tiene la posibilidad de elegir de cuatro programas ajustados antes que no se pueden cambiar, y de tres programas del usuario que usted puede modificar

1 - Cómo modificar el régimen del usuario

Apriete el botón "Mód" y a continuación el "Menú de programas" y "Editar el programa", luego escoja el programa del usuario.





Escoia una de las tres posibilidades:



a - Aiuste de día tras día

Indica el programa para un día.

El primer día que usted programa es automáticamente el lunes. Un paso del programa es de 15 minutos.

Usted puede configurar varios períodos (10 como máximo).

El primer período empieza a las 00:00. Después utilizando los botones (+) y (-) elija el fin del período y la temperatura que debe mantenerse durante ese tiempo.

Se puede cambiar la temperatura y la duración (el valor ajustado antes es de 22 °C). Después de que se confirme la opción aparece a la izqzierda el símbolo 🖫 y empieza la cuenta atrás del período hasta el final (al pie de la pantalla).

Régimen manual En el régimen manual de servicio durante todo el tiempo se mantiene la temperatura ajustada

Régimen APAGADO 💍

Utilice este régimen siempre que necesite apagar su dispositivo. Cuidado: En este régimen su casa, piso, ... pueden congelarse

4.5 Régimen de Protección antihelada \clubsuit El régimen de la protección antihelada se utiliza para evitar que su casa, piso, etc., se congelen. El valor ajustado antes es de 7 °C, es posible, sin embargo, programar la temperatura desde

Régimen de Vacaciones

Habrá que ajustar el régimen que se mantendrá durante las vacaciones. Usted tiene 4 opciones:

- Régimen APAGADO

- Régimen de Protección antihelada - Régimen de Temperatura reducida - Régimen de Domingo

el el dispositivo sigue el programa actual de domingo

A continuación elija la fecha y la hora del regreso

Aparece el símbolo y el número de días que quedan hasta el final del período.

Si quiere terminar la función de Vacaciones antes del final, cambie el régimen.

5. Funciones especiales

5.1 Función del bloqueo de teclado

Esta función se utiliza para evitar cualquier tipo de cambio del ajuste hecho por usted (en el cuarto de niños, en espacios públicos, etc.)

La función del bloqueo de teclado se activa apretando el botón Ajuste -> Display -> Bloqueo

- En la pantalla aparece el símbolo 🛍

Apriete el botón a y mantenga apretado el símbolo durante 7 segundos.

5.2 Informaciones En el ángulo inferior a la derecha aparece un botón que representa la abreviatura según el estado actual del termóstato

- Si aparece el símbolo de advertencia: presionando el botón pasará a la pantalla principal donde se especifica el error actual.
 Si aparece "1": usted puede entrar en el punto actual del ajuste y cambiarlo.
 Si aparece el símbolo "paso", significa que usted se encuentra en el régimen Auto y puede
- entrar directamente en el programa actual.

 Si aparece el símbolo "candado", significa que la pantalla se encuentra bloqueada y presionando el símbolo usted recibe opciones de cancelar el bloqueo de la pantalla.

Núm.	Valor ajustado antes & más opciones		
IN	DST: Cambio del horario de verano Verano <-> Invierno		
Fecha v Hora	SÍ - cambio automático según la fecha		
MENÚ	NO - ningún cambio automático del horario de verano		
IN	Calibrado de las sondas		
Instalación	El calibrado debe realizarse después de 1 día de marcha con el mismo ajuste de la		
MENÚ	temperatura según el siguiente procedimiento:		

Sensor	Coloque el termómetro a una distancia de 1,5 m del suelo (como el termóstato) y pasada 1
	hora averigüe la temperatura real en la habitación.
Calibrado	Elija la sonda que quiere calibrar, a continuación indique la temperatura real utilizando los
del sensor	botones (-) o (+).
	El calibrado se borra con la función "RESET".
	Atención:
	Durante todos los pasos del calibrado es necesario utilizar solamente el elemento calefactor
	controlado por el termóstato.
IN	Tipos de sondas
<u>Instalación</u>	Para las sondas ext1 y ext2 puede tener distintos tipos de NTC.
MENÚ	El dispositivo distingue los siguientes tipos de NTC - 10, 12 y 15K.
-) Sensor	10K : B 25/85 = 3950 K
	12K : B 25/85 = 3740 K
-) Tipo del	15K : B 25/85 = 3965 K
sensor exterior	
IN	Aire : se utiliza solamente la sonda interior, sin límites del suelo
Instalación	Aire + Suelo: para la regulación se utiliza la sonda interior y Ext1 para limitar el suelo
MFNÚ	Suelo: para la regulación se utiliza solamente la sonda Ext1, sin límites del suelo
WILINO	Aire (Ext) + Suelo: No se utiliza la sonda interior, la regulación se realiza mediante Ext1 y el
-) Regulación	suelo se limita con Ext2
-) Regulación	Aire + Suelo (x2): para la regulación se utiliza la sonda interior y Ext1, Ext2 se utiliza para
-) Regulación	limitar el suelo
mediante sensor	minut of odolo.
IN	ENCENDIDO/APAGADO: regulación mediante histéresis +/-0,5 °C
Instalación	PID: se utiliza la regulación PID(PWM)
MENÚ	
 Regulación 	
-) Tipo de la	
regulación	
IN	En la regulación Aire + Suelo/Aire (Ext) + Suelo/Aire + 2 Suelos:
Instalación	Superior: si la temperatura del suelo se encuentra sobre el límite superior, el termóstato
MENÚ	apaga la calefacción.
 Regulación 	Inferior: si la temperatura del suelo está debajo del límite inferior, el termóstato enciende la
 Límites del 	calefacción.
suelo	
IN	En el nuevo dispositivo el calentamiento debe ir creciendo de manera moderada, no puede
Instalación	realizarse rápido, hay dos programas para el primer calentamiento - el corto y el largo -
MENÚ	según el tipo de la superficie.
 Regulación 	
\ Drimor	
Primer calentamiento	
IN	La función posible de activar / desactivar:
	En el régimen del programa se esperan ciertos pasos según la temperatura actual y según el
Instalación	
Instalación MENÚ	siguiente punto ajustado.
Instalación	
Instalación MENÚ	

7. Característica técnica

Exactitud de la temperatura medida	0,1°C
Ambiente:	
Temperatura de servicio:	0°C - 40°C
Temperatura de transporte y de	-10°C hasta +50°C
almacenamiento:	
Ajuste de la extensión de temperaturas	
Confort, Temperatura reducida	
Vacaciones (Protección antihelada)	5 °C hasta 35 °C en pasos de 0,5 °C
	7 °C (ajustable)
Característica de la regulación	PID (ciclo de 10 minutos) o histéresis de 0,5 °C
Protección eléctrica	Clase II – IP21
Carga máxima	Relé 16A 250Vac
Sensores exteriores facultativos	10K, 12K o 12K ohms a 25 °C
Versión del software	Aparece en el menú del usuario.
Normas y homologación:	EN 60730-1 : 2003
Su termóstato fue diseñado de manera que	EN 61000-6-1: 2002

correspondiera a las siguientes normas u otros documentos normativos:	EN 61000-6-3: 2004 EN 61000-4-2: 2001
	Tensión baja 2006/95/CE EMC 2004/108/CE

8. Descripción de los problemas y su solución

	El termóstato no se enciende
Problemas con la	 Verifique que el termóstato esté bien conectado.
alimentación	- Presione el botón RESET utilizando el pequeño hueco en el ángulo
	derecho de abajo.
	Aparece el símbolo de advertencia
Problemas generales	Presione el símbolo de adveartencia en el ángulo derecho de abajo.
	Aparece el lugar dónde se encuentra el problema: sensor y tipo del error
	(error, límites del suelo, etc.)
	Si hay un error en el sensor:
	- Verifique la conexión del sensor.
	 Verifique el tipo de la regulación (Aire / Suelo / Aire + Suelo, etc.)
Parece que el termós	tato funciona de manera correcta, pero la calefacción no funciona bien
Salida	- Verifique la conexión.
	 Póngase en contacto con la persona que ha instalado el dispositivo.
Parece que el termós	tato funciona de manera correcta, pero la temperatura en la habitación
	nunca corresponde al programa
Programa	- Verifique la hora
	 ¿Son demasiado altos los pasos de temperatura?
	- ¿Es demasiado corto un paso del programa?
	 Modifique los parámetros de la regulación de su sistema calefactor /
	póngase en contacto con la persona que ha instalado el termóstato para
	que realice los cambios.
General	- Verifique el calibrado de los sensores.
	- Verifique el tipo del sensor exterior (10K 12K 15K)

9. Garantía:

Se ofrece para el termóstato utilizado de manera corriente una garantía de 2 años a partir del día de la Cipra. La garantía se extiende a los eventuales defectos funcionales o a defectos de material y elaboración del producto. La garantía no se extiende a defectos causados por el uso incorrecto o inadecuado, por el almacenamiento y el transporte.

Fecha de la venta:

Sello y firma del vendedor:



CEILHIT, S.L.U.. B-08396079, Carrer de Gailleu, 38 - 40 (08850 Camí Ral, GAVÀ – BARCELONA – SPAIN) Tel.: (00 34) 93 261 11 25, Fox: (00 34) 93 338 85 99 e-mail: venlas@ceilhit.es . http://www.ceilhit.es